

G-PORTER

Tragbarer GPS-Tracker GP-102+ – Bedienungsanleitung

**GKEEPER
GPS-KEYCHAIN**



CANMORE 新竹縣竹北市成功五街40號

studio

Kapitel 1 GP-102+ – Übersicht


- Der GPS-Tracker und Sportanalysator GP-102+ lässt sich ganz bequem mitnehmen, bietet einen reichhaltigen Funktionsumfang, lässt sich dabei aber ganz einfach bedienen.
- Der SiRFstarIV™-GPS-Chipsatz sorgt für schnelle und zuverlässige Positionsbestimmung.
- Der GP-102+ bietet vielfältige Sportmodi und ermöglicht Auswertungen mit unterschiedlichen Analyseprogrammen.
- Zuvor gespeicherte Routen können jederzeit abgerufen werden.
- Der GP-102+ kann sowohl zur Routenplanung als auch zur Erfassung und Analyse sportlicher Aktivitäten eingesetzt werden.
- Das Gerät bietet zahlreiche praktische Zusatzfunktionen wie Schrittzähler, Barometer, Wetterstation, Wasserwaage und mehr.

Bedienelemente



Funktionsübersicht GP-102+

Wenn Sie den GP-102+ zum ersten Mal benutzen, schalten Sie das Gerät durch Gedrückthalten der rechten Taste ein; der folgende Bildschirm erscheint:

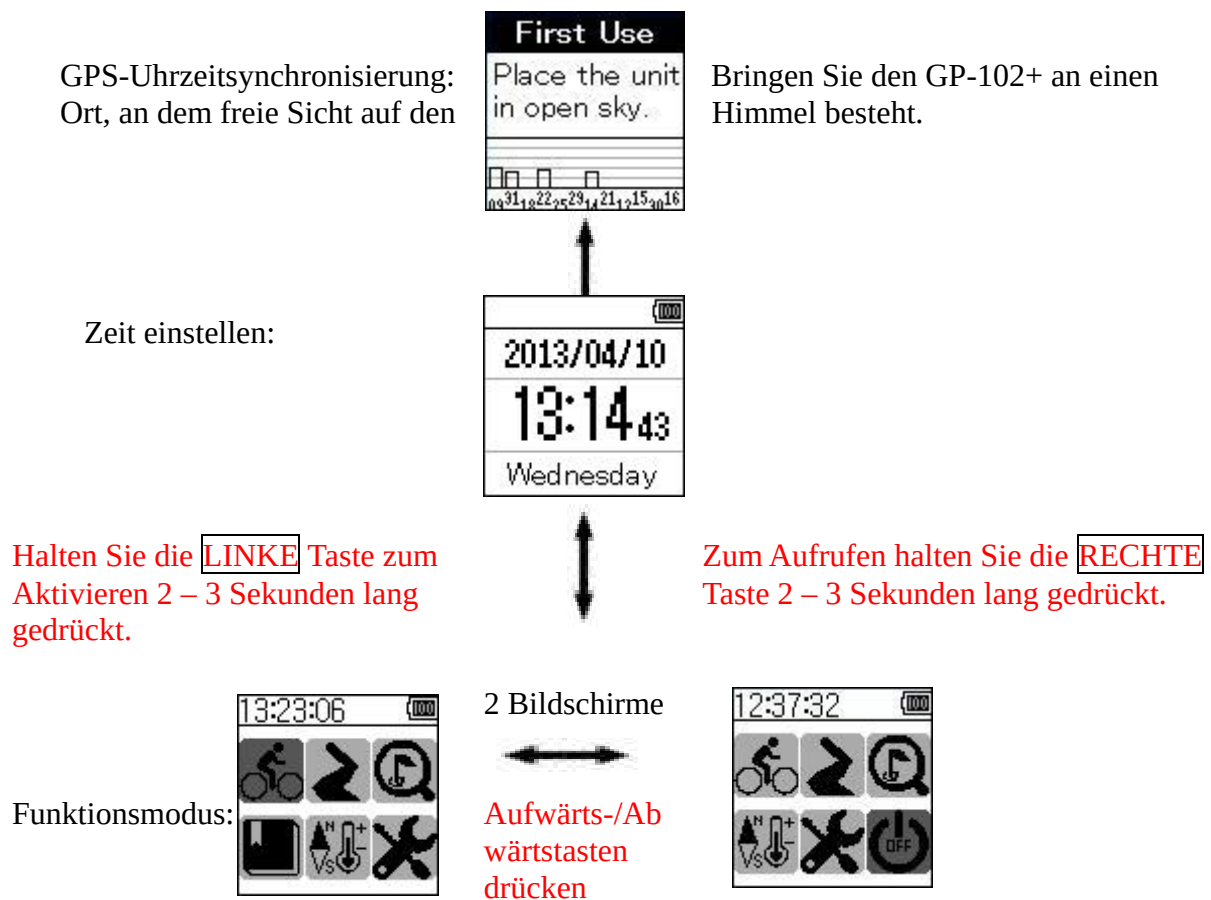

Sportmodus und Tracker



Routenplanung (über PC-Software)



Geotag-Modus



Datenverlauf



Zusatzfunktionen (Schrittzähler, Barometer, Wetterstation, Wasserwaage)



Einrichtung



Abschalten (**rechte Taste 2 – 3 Sekunden gedrückt halten**)

Kapitel 3 Sportmodus und Tracker (Optionen: Zum Aufrufen der folgenden Seiten drücken, dann die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt halten.)



Zum Aufrufen des Sportmodus halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Sport- und Routenoptionen

Die folgenden  Beispiele beziehen sich auf den Joggingmodus.


Zum Aufrufen des Joggingmodus  halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

■ Daten 1 :



 Joggingmodus.  GPS-Signalstärke.  Aufladen
Der Bildschirm links zeigt: Entfernung 320m, Durchschnittsgeschwindigkeit 4,5km/h, Trainingsdauer 4 Minuten und 14 Sekunden.

Wählen Sie Als OvI speichern. (Zum Aufrufen der POI-Einstellungen halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)



Wählen Sie Als OvI speichern, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

Wählen Sie Als OvI speichern, halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt – die folgenden Bildschirme erscheinen:




Mögliche OvI-Typen.

Wählen Sie einen OvI aus, wechseln Sie dann durch Gedrückthalten der rechten Taste zurück zur vorherigen Seite.



Wählen Sie Protokollierung stoppen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Protokollierung-stoppen-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.




Bildschirm umschalten zu



Joggingmodus aus

GPS aus

■ Daten 2:

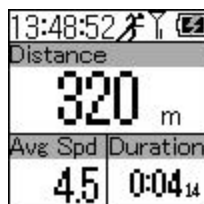

Zur Bildschirmumschaltung drücken Sie kurz die rechte Taste.



Der Bildschirm links zeigt: Geschwindigkeit 0 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit 8 km/h, Maximalgeschwindigkeit 9,2 km/h.

Wählen Sie Als OvI speichern. (Zum Aufrufen der POI-Einstellungen halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)



Wählen Sie Als OvI speichern, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

Wählen Sie Als OvI speichern, **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt** – die folgenden Bildschirme erscheinen:




Mögliche OvI-Typen.

Wählen Sie einen OvI aus, **wechseln Sie dann durch Gedrückthalten der rechten Taste zurück zur vorherigen Seite.**



Wählen Sie Protokollierung stoppen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Protokollierung-stoppen-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Bildschirm umschalten zu





Joggingmodus aus

GPS aus

Daten 3:



Zur Bildschirmumschaltung drücken Sie kurz die rechte Taste.

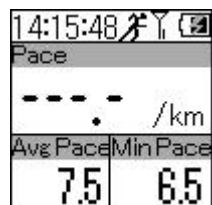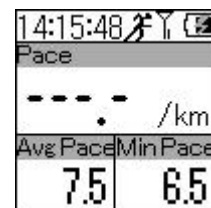

Der Bildschirm links zeigt: Schritte in Stunden/Kilometer, durchschnittliche Schritte 7,5 Stunden/Kilometer, minimale Schritte 6,5 Stunden/Kilometer.

Wählen Sie Als OvI speichern. (Zum Aufrufen der POI-Einstellungen halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)




Wählen Sie Als OvI speichern, anschließend **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**

Wählen Sie Als OvI speichern, **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt** – die folgenden Bildschirme erscheinen:



Mögliche OvI-Typen.

Wählen Sie einen OvI aus, **wechseln Sie dann durch Gedrückthalten der rechten Taste zurück zur vorherigen Seite.**

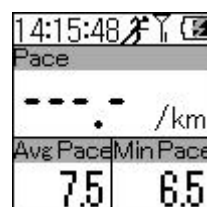

Wählen Sie Protokollierung stoppen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Protokollierung-stoppen-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.




Bildschirm umschalten zu





Joggingmodus aus

GPS aus

■ Daten 4:

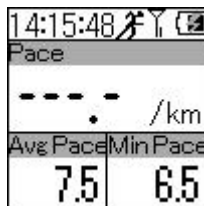

Zur Bildschirmumschaltung drücken Sie kurz die rechte Taste.

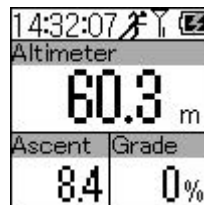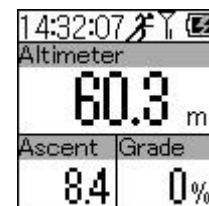

Der Bildschirm links zeigt: Höhe 60,3 m, Gesamtaufstieg 8,4, Steigung 0 %.

Wählen Sie Als OvI speichern. (Zum Aufrufen der POI-Einstellungen halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)




Wählen Sie Als OvI speichern, anschließend **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**

Wählen Sie Als OvI speichern, **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt** – die folgenden Bildschirme erscheinen:




Mögliche OvI-Typen.

Wählen Sie einen OvI aus, **wechseln Sie dann durch Gedrückthalten der rechten Taste zurück zur vorherigen Seite.**

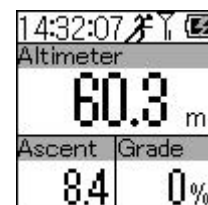

Wählen Sie Protokollierung stoppen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Protokollierung-stoppen-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.




Bildschirm umschalten zu



Joggingmodus aus

GPS aus

■ Daten 5:

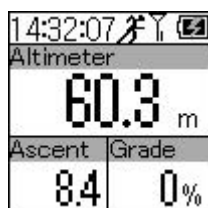

Zur Bildschirmumschaltung drücken Sie kurz die rechte Taste.



Der Bildschirm links zeigt: Kalorienverbrauch 57,1, 25 Schritte, Temperatur 28°C.

Wählen Sie Als OvI speichern. (Zum Aufrufen der POI-Einstellungen halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)



Wählen Sie Als OvI speichern, anschließend **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**

Wählen Sie Als OvI speichern, **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt** – die folgenden Bildschirme erscheinen:




Mögliche OvI-Typen.

Wählen Sie einen OvI aus, **wechseln Sie dann durch Gedrückthalten der rechten Taste zurück zur vorherigen Seite.**



Wählen Sie Protokollierung stoppen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Protokollierung-stoppen-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Bildschirm umschalten zu



Joggingmodus aus

GPS aus

■ Daten 6:




Zur Bildschirmumschaltung drücken Sie kurz die rechte Taste.



Ein OvI wurde ausgewählt.

Das Objekt bewegt sich; wie im Bildschirm links gezeigt.

Wählen Sie Als OvI speichern. (Zum Aufrufen der POI-Einstellungen halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)




Wählen Sie Als OvI speichern, anschließend **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**

Wählen Sie Als OvI speichern, **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt** – die folgenden Bildschirme erscheinen:



Mögliche OvI-Typen.

Wählen Sie Protokollierung stoppen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Protokollierung-stoppen-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.




Bildschirm umschalten zu




Joggingmodus aus

GPS aus

Nach der Auswahl **kehren Sie durch Gedrückthalten der rechten Taste zur vorherigen Seite zurück.**



Wählen Sie Kartenmaßstab, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen des Kartenmaßstabs 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

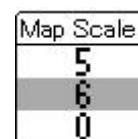

Nach der Auswahl **kehren Sie durch Gedrückthalten der rechten Taste zur vorherigen Seite zurück.**



Daten 7:



Zur Bildschirmumschaltung drücken Sie kurz die rechte Taste.



Der GPS-Status wird im Bildschirm links gezeigt.

Wählen Sie Als OvI speichern. (Zum Aufrufen der POI-Einstellungen halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)



Wählen Sie Als OvI speichern, anschließend **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**

Wählen Sie Als OvI speichern, **halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt** – die folgenden Bildschirme erscheinen:



Mögliche OvI-Typen.

Nach der Auswahl **kehren Sie durch Gedrückthalten der rechten Taste zur vorherigen Seite zurück.**



Wählen Sie Protokollierung stoppen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Protokollierung-stoppen-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



**Bildschirm
umschalten zu**



 Joggingmodus aus

 GPS aus


Im nachstehenden Bildschirm links kehren Sie mit einem Druck auf die rechte Taste zum rechts gezeigten, ersten Bildschirm zurück.




Zur weiteren Analyse können Sie OvI zur CANWAY-Software übertragen.

Kapitel 4 Routenplanung (Wählen Sie , halten Sie dann zur Routenplanung die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)


1. Bearbeiten Sie die gewünschten Routen zunächst mit dem CanWay-Planer.

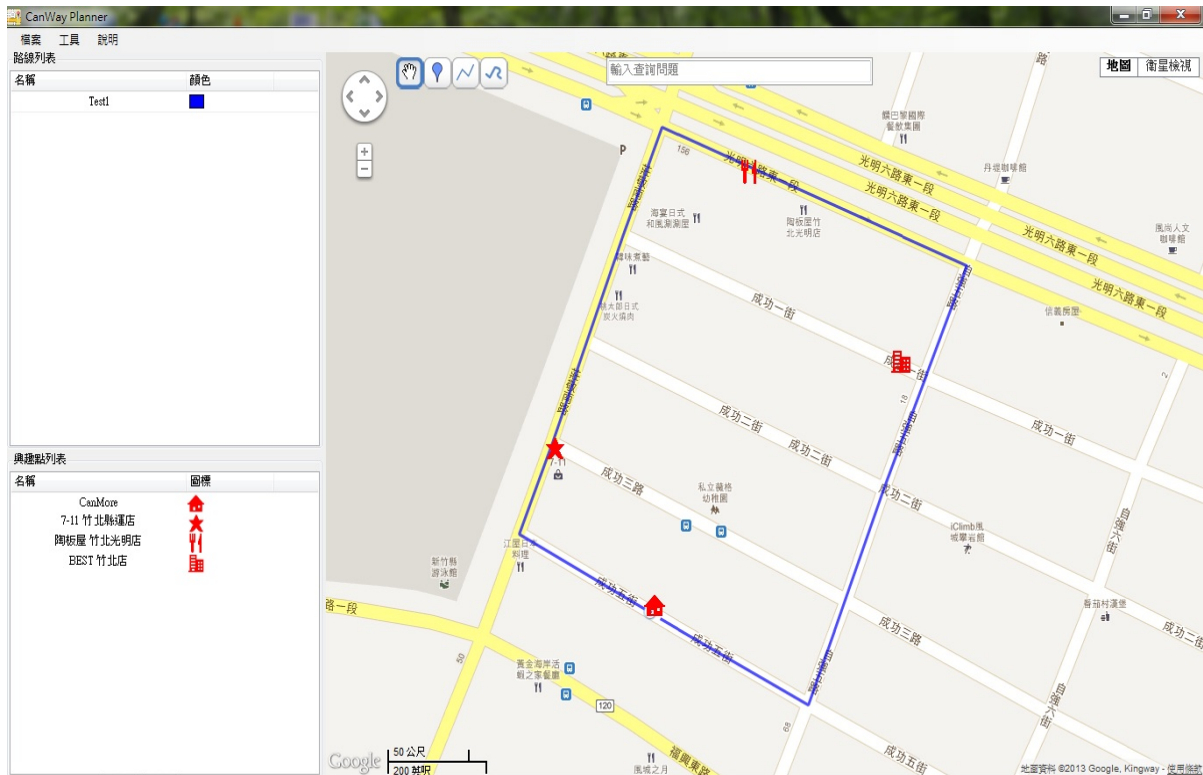


2. Übertragen Sie die Daten per Synchronisierungsfunktion zum GP-102+.

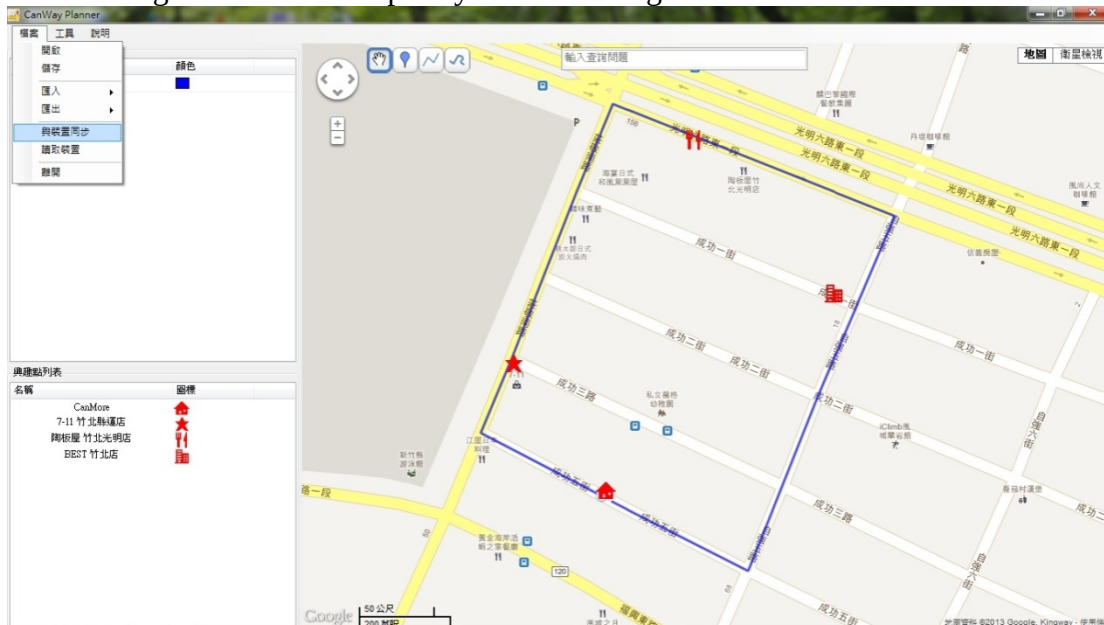


3. Die Route wird übertragen.

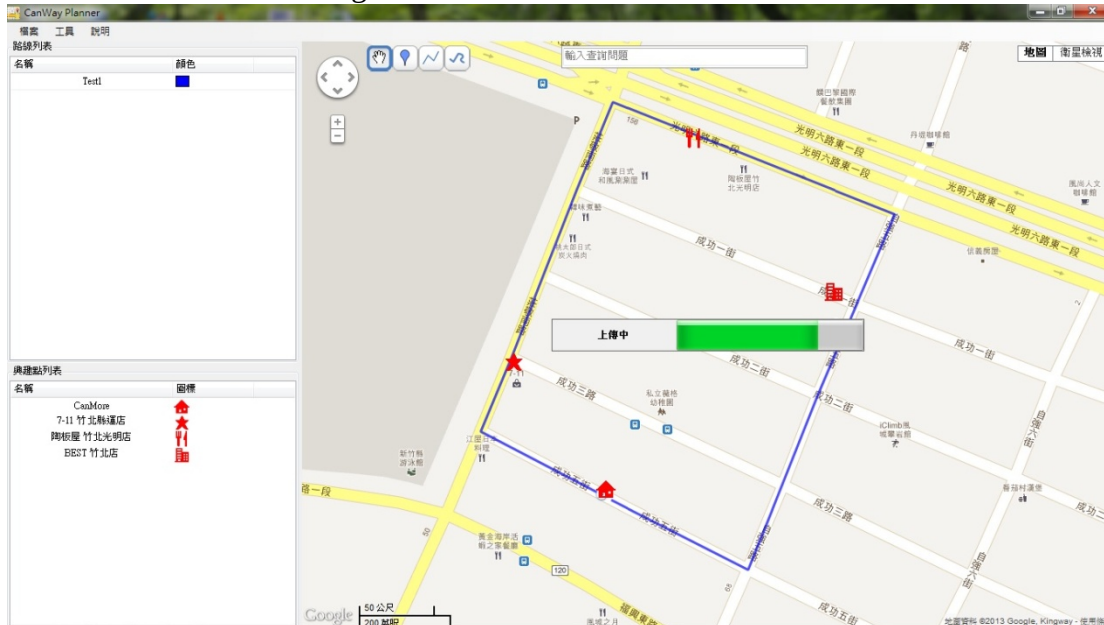


4. Wechseln Sie durch Gedrückthalten der rechten Taste zur Routenplanung. Die vom PC übertragene Route wird als Test 1 auf dem Bildschirm angezeigt.

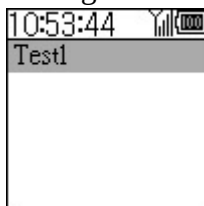

5. Zum Empfang von GPS-Signalen und zur Positionsbestimmung muss sich der GP-102+ unter freiem Himmel befinden. Nachdem Ihre Position bestimmt wurde, wechseln Sie durch Gedrückthalten der rechten Taste zur Route Test 1.

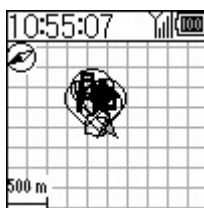

6. Rufen Sie durch Gedrückthalten der rechten Taste Als OvI speichern und Kartenmaßstab auf.

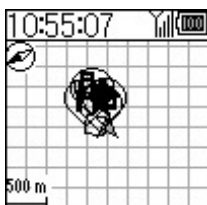


Save as POI
Map Scale

Zum Speichern der Daten als OvI wählen Sie Als OvI speichern.


Save as POI
Map Scale

Zum Anpassen des Kartenmaßstabs wählen Sie Kartenmaßstab.

7. Rufen Sie den Kartenmaßstab durch Gedrückthalten der rechten Taste auf, anschließend können Sie den Kartenmaßstab mit der linken und rechten Taste einstellen.

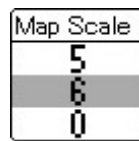

8. Nach der Einstellung des Kartenmaßstabs wird die unter der Bezeichnung Test 1 geplante Route in der Karte angezeigt. Wenn ein OvI im CanWay-Planer definiert wurde, wird dieser ebenfalls auf der Karte angezeigt.

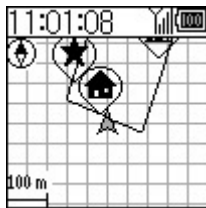

Zur Rückkehr zum Ausgangspunkt halten Sie die linke Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Kapitel 5 Geotag-Modus (Wählen Sie , halten Sie dann zum Aufrufen der Einstellungen die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)



Halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Nach dem Festlegen eines OvI schalten Sie das GPS an .

0411-1401 : Der OvI wurde am 11. April um 14:01 Uhr festgelegt.


Neuen OvI auswählen: **Halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der OvI-Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**



OvI-Typ wählen. Wählen Sie : **Halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**




Richtung, Entfernung und Höhe des am 11. April um 15:45 Uhr festgelegten OvI relativ zur aktuellen Position.

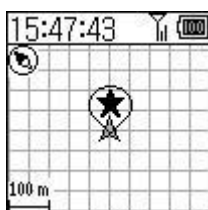

OvI-Position relativ zur aktuellen Position.

Halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Kartenmaßstabeinstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

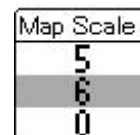

Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm halten Sie die linke Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Der neue OvI ★0411-1545 wurde zum GP-102+ zugefügt.


Zur Rückkehr zum Ausgangspunkt halten Sie die linke Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Kapitel 6 Datenverlauf (Wählen Sie , halten Sie dann zum Aufrufen der Einstellungen die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.)



Zum Aufrufen des Datenverlaufs halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

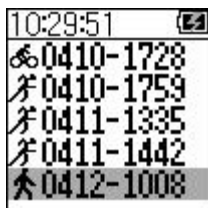

Wählen Sie **0412-1008**, halten Sie dann zum Aufrufen des Datenverlaufs die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Zu den Daten zählen Entfernung, Dauer, Durchschnittsgeschwindigkeit und durchschnittliche Schritte.

Durch kurzes Drücken der rechten Taste wechseln Sie zur nächsten Seite.




Zu den Daten zählen Beste Geschwindigkeit, Beste Schritte, Aufstieg und Schritte.

Durch kurzes Drücken der rechten Taste wechseln Sie zur nächsten Seite.



Kalorien werden angezeigt.

Durch kurzes Drücken der rechten Taste wechseln Sie zur nächsten Seite.

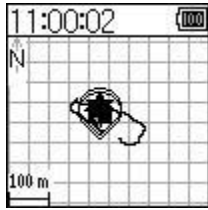


Der Bildschirm links zeigt einen Routenverlauf.



Zum Verfolgen des Datenverlaufs halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Wählen Sie Verfolgen, **halten Sie dann zum Verfolgen des Datenverlaufs die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.**



Wählen Sie Kartenmaßstab, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Kartenmaßstabeinstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

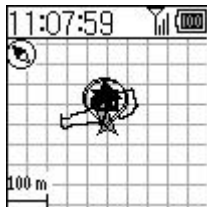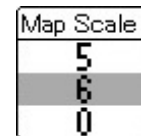

Wenn das  erfolgen-Zeichen erscheint, können Sie die Route (Bildschirm links) wieder bis zurück zum Startpunkt verfolgen.


Zur Rückkehr zum Ausgangspunkt halten Sie die linke Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Kapitel 7 Zusatzfunktionen **(Wählen Sie , wechseln Sie dann durch Gedrückthalten der rechten Taste zu den Einstellungen.)**



Wenn der Kompass auf dem Bildschirm erscheint, können Sie diesen durch Gedrückthalten der rechten Taste (2 – 3 Sekunden) kalibrieren.

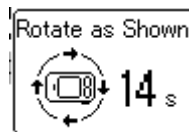


Drehen Sie den GP-102+ 20 Sekunden lang wie dargestellt.

Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

Mit der rechten Taste blenden Sie den folgenden Bildschirm ein.





Das Barometer zeigt den atmosphärischen Druck. Zum Kalibrieren des Barometers halten Sie die rechte Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

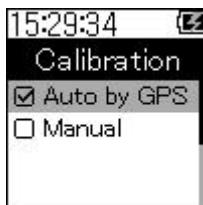


Zur automatischen Barometerkalibrierung mit GPS-Daten wählen Sie Auto (GPS).

Zur manuellen Barometerkalibrierung wählen Sie Manuell.

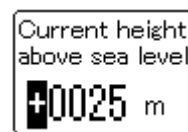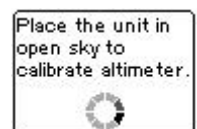


Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

Mit der rechten Taste blenden Sie den folgenden Bildschirm ein:

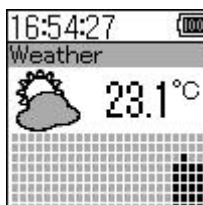


Wetterbedingungen.

Mit der rechten Taste blenden Sie den folgenden Bildschirm ein:

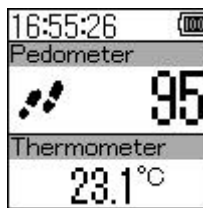


Wenn der Schrittzähler auf dem Bildschirm erscheint, können Sie diesen durch Gedrückthalten der rechten Taste (2 – 3 Sekunden) kalibrieren.



Schrittzähler löschen.

Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

Mit der rechten Taste blenden Sie den folgenden Bildschirm ein:

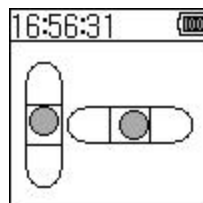

Wasserwaage.

Kapitel 8 Einrichtung (Wählen Sie , wechseln Sie dann durch Gedrückthalten der rechten Taste zu den Einstellungen.)



1. Wählen Sie **Protokoll**; der folgende Bildschirm erscheint:



Wählen Sie Protokolltyp, halten Sie dann die rechte Taste gedrückt.




Wählen Sie den Protokolltyp: **Nach Zeit** oder **Nach Distanz**



Zum Löschen sämtlicher Protokolldaten wählen Sie Protokolle löschen.

Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

2. Wählen Sie **Auto-Pause**; der folgende Bildschirm erscheint:

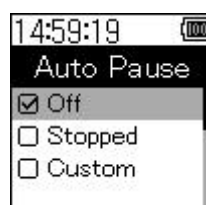


Aus: Auto-Pause abschalten.

Stoppen: Protokollierung bei Geschwindigkeiten unterhalb 1,5 km/h anhalten.

Benutzerdefiniert: Sie können Geschwindigkeit und zugehörige Pausen festlegen.




3. Wählen Sie **Nutzerprofil**; der folgende Bildschirm erscheint:

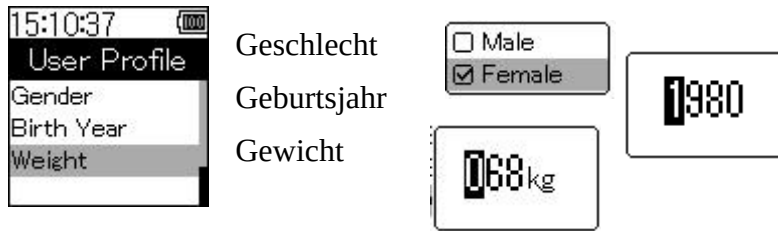


4. Wählen Sie **Kalibrierung (Barometer und Kompass)**; der folgende Bildschirm wird angezeigt:



Wählen Sie **Höhenmesser**, halten Sie die rechte Taste gedrückt; der folgende Bildschirm erscheint:

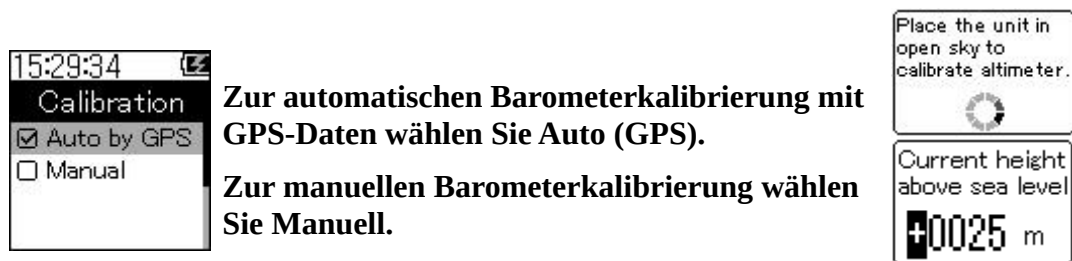


Wählen Sie **Kompass**, halten Sie die rechte Taste gedrückt; der folgende Bildschirm erscheint:

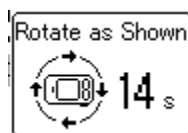

Drehen Sie den GP-102+ 20 Sekunden lang wie dargestellt.




5. Wählen Sie GPS (GPS-Modus); der folgende Bildschirm wird angezeigt:

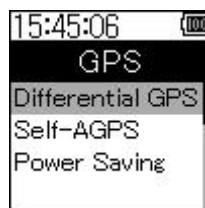

Differenzial-GPS: Zum Ein- und Ausschalten der Differenzial-GPS-Positionsbestimmung.

AGPS: Zum Ein- und Ausschalten der AGPS-Funktion (schnellere Positionsbestimmung durch Vorladen von Satellitendaten).

Energiesparen: Schaltet die Energiesparfunktion ein und aus.



Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

6. Wählen Sie System (Systemeinstellungen); der folgende Bildschirm wird angezeigt:



- A. Wählen Sie **Anzeige**, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.




Wählen Sie Beleuchtung, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Mögliche Einstellungen: Immer ein, 10 s, 30 s.

Wählen Sie Kontrast, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.

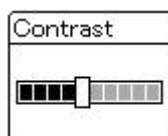

Stellen Sie den Anzeigekontrast ein.

Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

- B. Wählen Sie Abschalten, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.




Hier können Sie den Bewegungssensor ein- und ausschalten: Bei eingeschaltetem Sensor wechselt das Gerät in den Ruhezustand, wenn es 5 Minuten lang nicht bewegt wird.

Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.


- C. Wählen Sie Uhrzeit, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Wählen Sie Format, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.




Wählen Sie Sommer-/Winterzeit, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

- D. Wählen Sie Einheiten, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Mögliche Optionen: km/m/kg und mi/ft/lb.

Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.


- E. Wählen Sie Sprache, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Wählen Sie Ihre Sprache.

Kehren Sie durch Gedrückthalten der linken Taste (2 – 3 Sekunden) zur vorherigen Seite zurück.

- F. Wählen Sie Werkseinstellungen, anschließend halten Sie die rechte Taste zum Aufrufen der Einstellungen 2 – 3 Sekunden lang gedrückt.



Wenn Sie Ja wählen, werden sämtliche Einstellungen auf die Werksvorgaben rückgesetzt. Anschließend schalten Sie den GP-102+ aus und wieder ein.

Anhang

Folgende Artikel sind im Lieferumfang enthalten:

GP-102+

Software und Bedienungsanleitung

USB-Kabel

Wichtige Hinweise

- Halten Sie den GPS-Empfänger von Kindern fern. Das Gerät enthält Kleinteile, die sich lösen und verschluckt werden können; in diesem Fall besteht Erstickungsgefahr.
- Halten Sie sich an sämtliche Sicherheitsvorgaben zum Umgang mit elektronischen Geräten, schalten Sie elektronische Geräte aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Von offenen Flammen fernhalten, keinen hohen Temperaturen aussetzen.
- Bei unsachgerechter Entsorgung von elektronischen Altgeräten und Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie den Akku vorschriftsgemäß. Ihre Stadtverwaltung oder örtliche Sammelstelle informiert Sie gerne über geeignete Entsorgungseinrichtungen.

Akku laden

Das vollständige Laden des Akkus dauert etwa 2 Stunden. Schließen Sie zunächst den Mini-USB-Stecker des USB-Kabels an den USB-Port des GP-102+ an. Verbinden Sie dann den größeren Stecker am anderen Ende des USB-Kabels mit einem USB-Netzteil oder einem freien USB-Port Ihres PCs oder Notebooks. Beim Aufladen leuchtet die Ladeanzeige (blau). Die Ladeanzeige erlischt, sobald der Akku voll geladen ist. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom GP-102+.



Batterie Warnung

Werden die folgenden Richtlinien nicht befolgt kann die interne Batterie beschädigt werden und möglicherweise auslaufen oder Feuer, Verätzungen und Verletzungen verursachen.

1. Betriebstemperatur :-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Ladetemperaturbereich: 0°C to 45°C (32°F to 113°F), Verwertung GP-102+.

2. Lagertemperatur: -10°C to 45°C (14°F ~ 113°F).

Anforderungen der Aufladen

Verwenden Sie nur die folgenden Stromquellen zum Aufladen des Gerätes:

:

- Standard Desktop-PC oder Notebook mit USB-Anschluss
- Kfz-USB-Aufladungsanschluss: Eingang 12V, Ausgang 5.0V
- USB-Steckernetzteil: Eingang 110/220V, Ausgang 5.0V

FAQ

Q1: Warum kann mein **GP-102+** die genaue Position nicht bestimmen??

A1: Stellen Sie sicher, dass der **GP-102+** im Freien mit dem LCD nach oben betrieben wird und ein freier Blick in den Himmel gewährleistet ist.

Q2: Warum kann die Zeit um meine Position zu bestimmen variieren??

A2: Unter freiem Himmel wird die Positionsbestimmung sehr schnell erfolgen wenn der **GP-102+** vor kurzem benutzt wurde (innerhalb von 2 Stunden); ansonsten dauert es ca. 30 bis 40 Sekunden. Unter Bäumen oder neben hohen Gebäuden, wo das Satelliten-Signal gedämpft wird, kann es mehrere Minuten dauern bis die Position bestimmt ist.

Q3: Warum kann mein **GP-102+** im Kompass-Modus nicht genau nach Norden zeigen?

A3: Stellen Sie sicher, dass der **GP-102+** kalibriert wurde und sich kein größeres Metallteil in der Nähe befindet. Der digitale Kompass im **GP-102+** enthält einen Magnet-Sensor, dessen Genauigkeit durch Metallteile beeinflusst wird.

Q4: Warum funktioniert der Richtungspfeil des **GP-102+** nicht richtig, wenn er in einem langsam fahrenden Auto verwendet wird?

A4: Bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h nutzt der **GP-102+** den internen digitalen Kompass um die Richtung zum Zielort zu berechnen; Wenn Sie sich in einem Auto befinden, beeinflusst die Metallstruktur des Autos den internen digitalen Kompass und die Richtungsanzeige ist möglicherweise falsch. Wenn die Geschwindigkeit über 10 km/h liegt nutzt der **GP-102+** automatisch GPS um die Richtung zu berechnen; Solange die den **GP-102+** in Vorwärtsrichtung halten wird, wird auch der Richtungspfeil in die richtige Richtung zeigen.

Q5: Was stellen die Bögen am Satelliten-Symbol dar?

A5: Die Bögen des Satelliten-Symbol verdeutlichen die Qualität der Positionsbestimmung. Mehr Bögen bedeuten mehr empfangene Satelliten und genauere Positionsbestimmung. In einer Umgebung mit schlechtem Empfang können Sie versuchen etwas länger zu warten ob sich der Empfang eventuell verbessert und sich dadurch die






Positionsgenauigkeit verbessert

Q6: Wird sich mein **GP-102+** an die gespeicherten Orte erinnern, wenn er ausgeschaltet wurde?

A6: Sie können den **GP-102+** auszuschalten um den Akku zu schonen, dabei bleiben alle Einstellungen gespeichert. Wenn Sie ihn das nächste Mal einschalten, befinden Sie sich im zuletzt genutzten Modus und alle gespeicherten Orte stehen zur Verfügung. Der Speicher wird nicht gelöscht, auch wenn der Akku vollständig entleert wurde.

In Bezug auf schlechte GPS Signal

Es ist möglich, dass es gibt kein GPS Signal oder sehr niedrige GPS Signal an folgenden Orten:

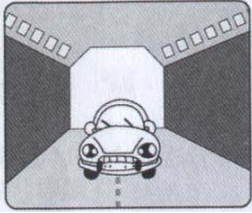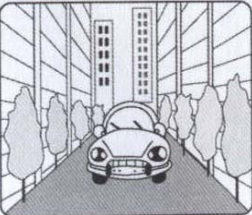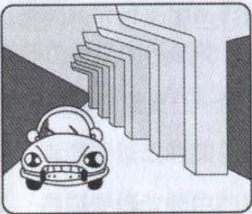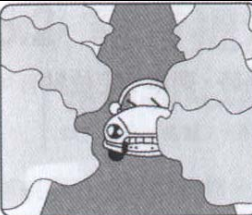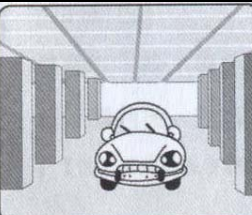	➤ In Tunnels ist GPS-Signal blockiert.
	➤ Neben einigen Gebäuden ist GPS-Signal niedrig oder gestört.
	➤ Ist Oben bedeckt, ist GPS-Signal blockiert.
	➤ In Wäldern, oder zu viele abdeckt ist, ist GPS-Signal niedrig oder gestört
	➤ In Gebäuden ist GPS-Signal blockiert

- Wenn Sie den USB GPS-Empfänger im Auto benutzen, wird einige Anti-Sonnenlicht Windschutzscheibe Film das GPS-Signal abbauen.
- GPS-Satellite gehört zu amerikanisches Militär; Manchmal werden sie auf der Genauigkeit der GPS-Signal von einigen Grund niedrig einstellen. In solchen Fällen kann die GPS-Position nicht genau fixieren.



**Gebrauchte Gerät müssen in Übereinstimmung der aktuellen
Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.**

**Sie sollten es Ihrem Händler zurückgeben, oder entsorgen Sie diese gebrauchte Gerät in
einem zugelassenen Abfallverwertungszentrum.**

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und andere
Anforderungen entspricht, der 1999/5/EG R & TTE-Richtlinie und besonders mit Artikel 3
Abschnitte 1a, 1b und 3.

RoHS **CE** **FC**

Garantiekarte

Vielen Dank für den Kauf eines CANMORE-Produktes. Der GP-102+ ist ein tragbarer GPS-Tracker, der von CANMORE entwickelt wurde. Jedes Gerät wurde gründlich auf einwandfreie Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geprüft, bevor es unser Werk verließ. CanMore gewährt folgende Garantieleistungen zum Produkt.

1. In einem Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum bietet CanMore kostenlose Reparatur- und Wartungsleistungen, sofern das Gerät in normalem Umfang genutzt wurde.
2. In folgenden Fällen gilt die Garantie nicht:
 - A. *Höhere Gewalt*, z. B. Naturkatastrophen, Bränden, Erdbeben etc. sowie Fahrlässigkeit.
 - B. Gerät wurde zerlegt und/oder modifiziert.
 - C. Regulärer Verschleiß von Komponenten und Verbrauchsartikeln.
 - D. Schäden durch falsche Handhabung oder durch Fallenlassen.
 - E. Ausfall oder Beschädigung nach Ablauf der Garantiezeit.
 - F. Veränderungen oder Manipulationen der Garantiebedingungen.
3. Falls Sie Fragen zu Ihrem GP-102+ haben oder das Gerät reparieren lassen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an CanMore.